


ANSCHLUSS LASTABSCHALTUNG EXTERN

Lastabschaltung
 mit Standardwerten
 AUF = 1,1A
 ZU = 0,7A

Eingang von Zentrale

- 1 = - / +
- 2 = + / -
- 3 = Überwachung

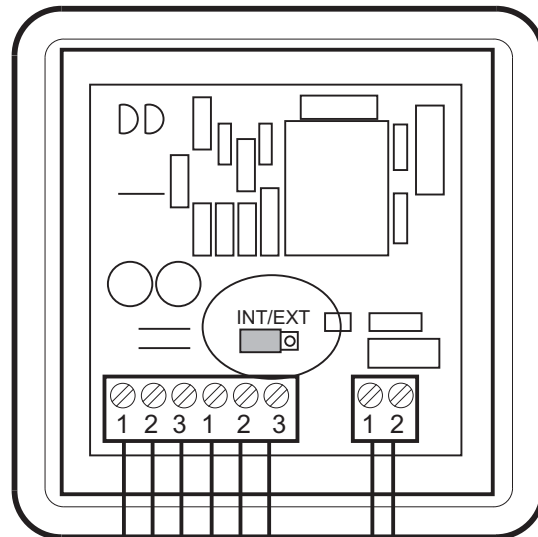


Motoranschluß

Weiterleitung zur nächsten Abschaltung

Lastabschaltung
 einstellbar
 AUF = 0,9A - 1,5A (2,2A)
 ZU = 0,7A

Eingang von Zentrale

- 1 = - / +
- 2 = + / -
- 3 = Überwachung

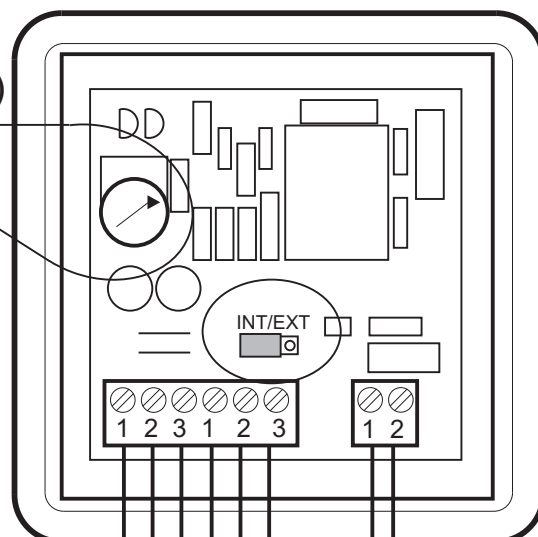

Motoranschluß

Weiterleitung zur nächsten Abschaltung